


PolarBear 北極熊

戶外溫濕度計

使用說明書

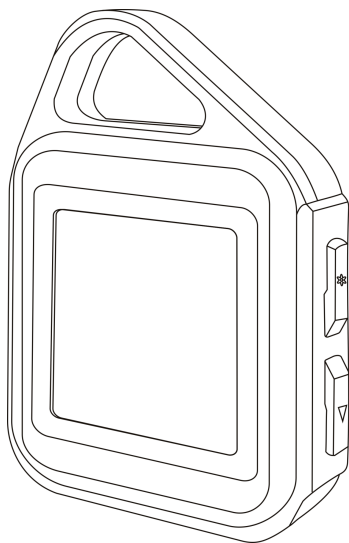

感謝購買北極熊戶外溫濕度計。在初次使用之前，請詳細閱讀本說明書或是觀看說明影片，以便正確使用本產品，讓效能充分發揮。




請點擊或是掃描QR Code 觀看使用說明影片

關於使用PolarBear的一些注意事項


溫度範圍：本產品適用於-30°C~60°C (-22°F~140°F)的氣溫或水溫的測量，請勿在超出這個範圍的使用，例如滾燙的水或是烤箱，蒸汽室等超高溫。




測量水溫：PolarBear的偵測器在左側的小洞內，要量測水溫，必須讓水完全覆蓋這個小洞。本產品設計的防水深度為1公尺，請勿在超過1公尺水深的環境使用。

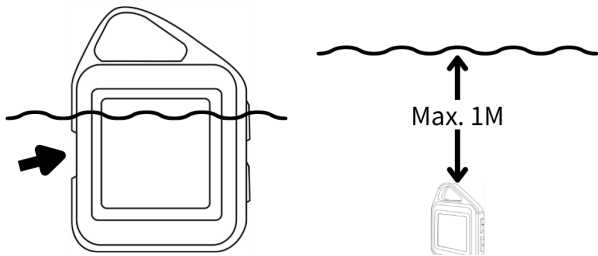

環境影響：量測氣溫的時候，必須避免陽光直射，也勿將PolarBear握在手上，以免體溫影響測量。

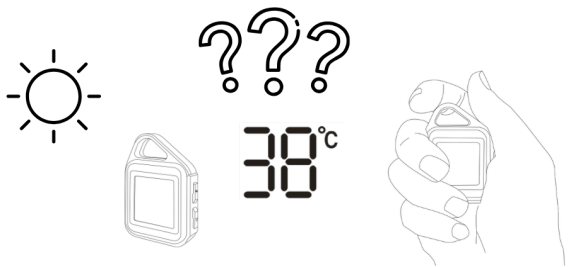

溫度變化：因為溫度感應器的物理特性，當PolarBear移動到一個溫差比較大的環境時（例如從溫暖的室內拿到冰箱的冷凍庫），溫度的數值需要數分鐘才能穩定顯示正確溫度。

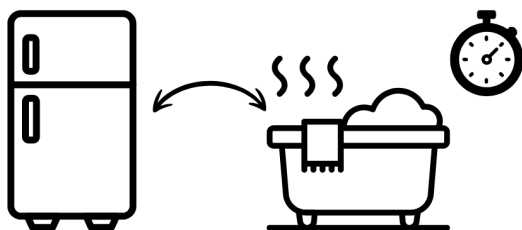

相對濕度：相對濕度的定義是「空氣中實際的水汽含量與在相同溫度下空氣所能容納的最大水汽含量（即飽和水汽含量）之比，並用百分比表示」*。
*因此在量測水溫的時候，相對濕度的讀數沒有意義，請直接略過。

溫濕度紀錄：PolarBear記錄的溫濕度數值，是每半點前5分鐘的平均值。例如7:30的溫濕度，是7:25-7:30連續溫濕度的平均值。

簡要使用說明

安裝電池：使用迷你螺絲起子將背蓋的四個螺絲旋開，取下背蓋。將鈕扣電池放入電池槽（注意電池的文字面朝上），然後再四顆螺絲鎖上

設定：按住⊗不放，進入設定。按▼改變數值，按⊗跳到下一個設定項

設定項目：1. 年份，2. 日期格式（月/日，日/月），3. 日期，4. 時間格式（12/24小時制）5. 時間，6. 溫度單位（°C/°F）


查詢記錄：按▼可以顯示最新往最舊的紀錄，按⊗可以顯示舊往新的紀錄。

包裝內容


本產品包裝內包含了溫濕度計，掛鉤，電池以及迷你螺絲起子。

產品各部說明

外觀

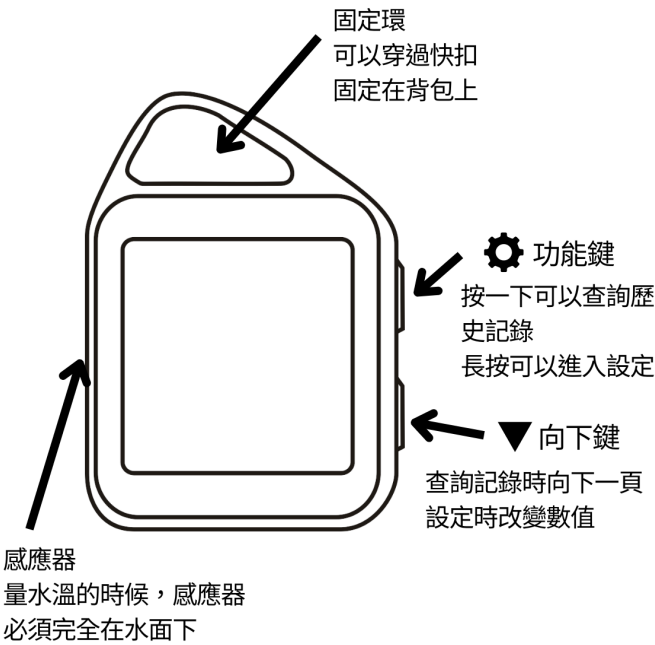


顯示內容

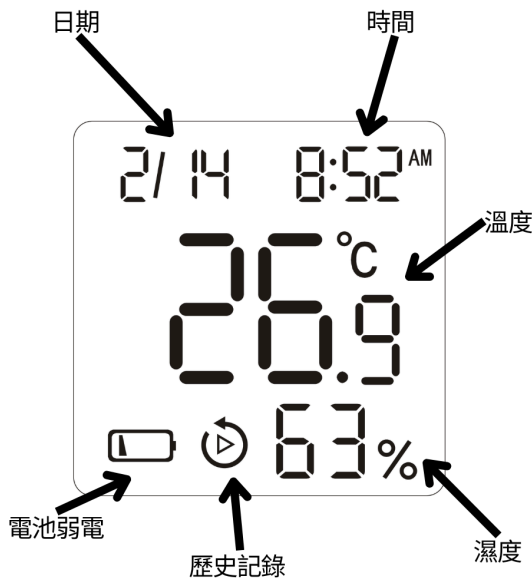


安裝電池


包裝內的產品跟電池是分開包裝的，在使用之前，請將電池裝進溫濕度計內。步驟如圖：

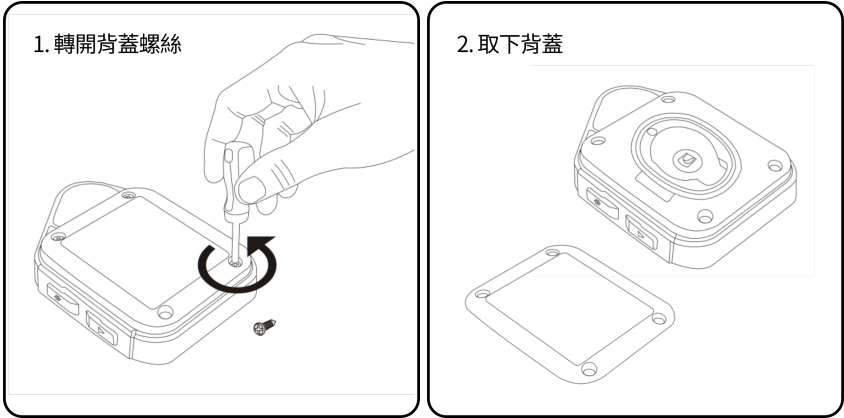

3. 裝上電池，文字面朝上

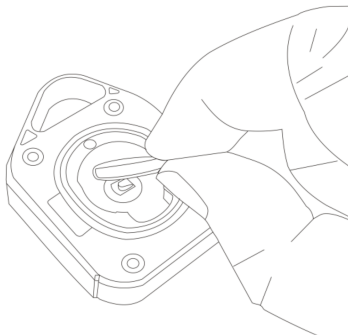

4. 裝回背蓋，鎖緊四顆螺絲

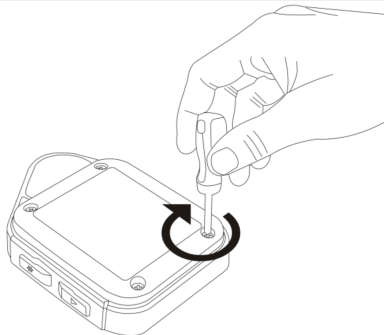


鎖好後蓋後，請檢視後蓋跟本體之間是否有空隙，如果有空隙表示沒有鎖好，請重新鎖上螺絲。如果背蓋螺絲沒有鎖好，將會影響本產品的防水性能。

本產品採用CR2032型號鈕扣電池，可以在便利店或各種賣場購得。正常使用狀況下，電池壽命約為2年。

設定

第一次使用，以及每次更換電池之後，設備裡面的設定參數跟數值都會清空，必須按照下列步驟進行設定。

溫度計的右側有兩個按鍵：

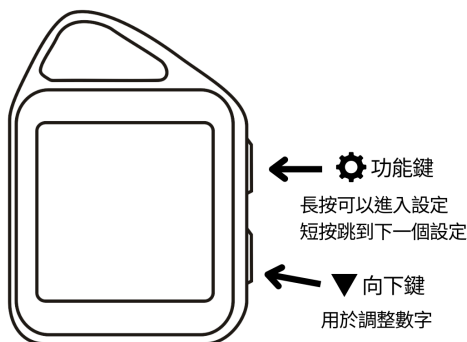

- 上方為「功能鍵」☀
- 下方為「向下鍵」▼

按住☀不放，螢幕上會開始閃爍「25」，這代表年份設定，25即為**2025**年。



- 若需要調整數字，請按▼增加年份。
- 若無需調整，按☀進入下一個設定項目——日期格式。



在日期格式設定中：

- 按▼可切換格式，可選擇「日/月」（顯示為 31/12）或「月/日」（顯示為 12/31）。
- 確認後，按☀進入日期設定。



在日期設定中：

- 按  調整數字，調整完畢後，按  進入時間格式設定。



在時間格式設定中：

- 右下角顯示「24」代表**24小時制**，按  可切換為**12小時制**。
- 選擇後，按  進入時間設定。



在時間設定中：

- 先調整「小時」，確認後按  調整「分鐘」。



設定完成後，螢幕會顯示**溫度單位選擇**。



- 按  可切換攝氏°C或華氏°F。
- 選擇後，按  完成所有設定。

使用方式

溫度計內附**勾環**，可用來掛在背包上，方便攜帶。

溫度感應器位於溫度計左側的小孔內。

- 測量水溫時，請確保**整個感應孔完全浸入水中**，以獲得準確讀數。

查看歷史記錄

按一下 ，螢幕上會顯示**回放符號**，即進入**記錄查看模式**。



- 按  可往更早的記錄。
- 按  可往較新的記錄。

溫度計可顯示最近72小時的溫度記錄，每30分鐘記錄一次。

電池更換

當螢幕顯示電力不足符號時，表示需要更換電池



電力不足符號

在正常使用情況下，一顆電池的續航時間約為2年。更換電池之後，設備裡面的設定參數跟數值都會清空，必須重新進行設定。

